
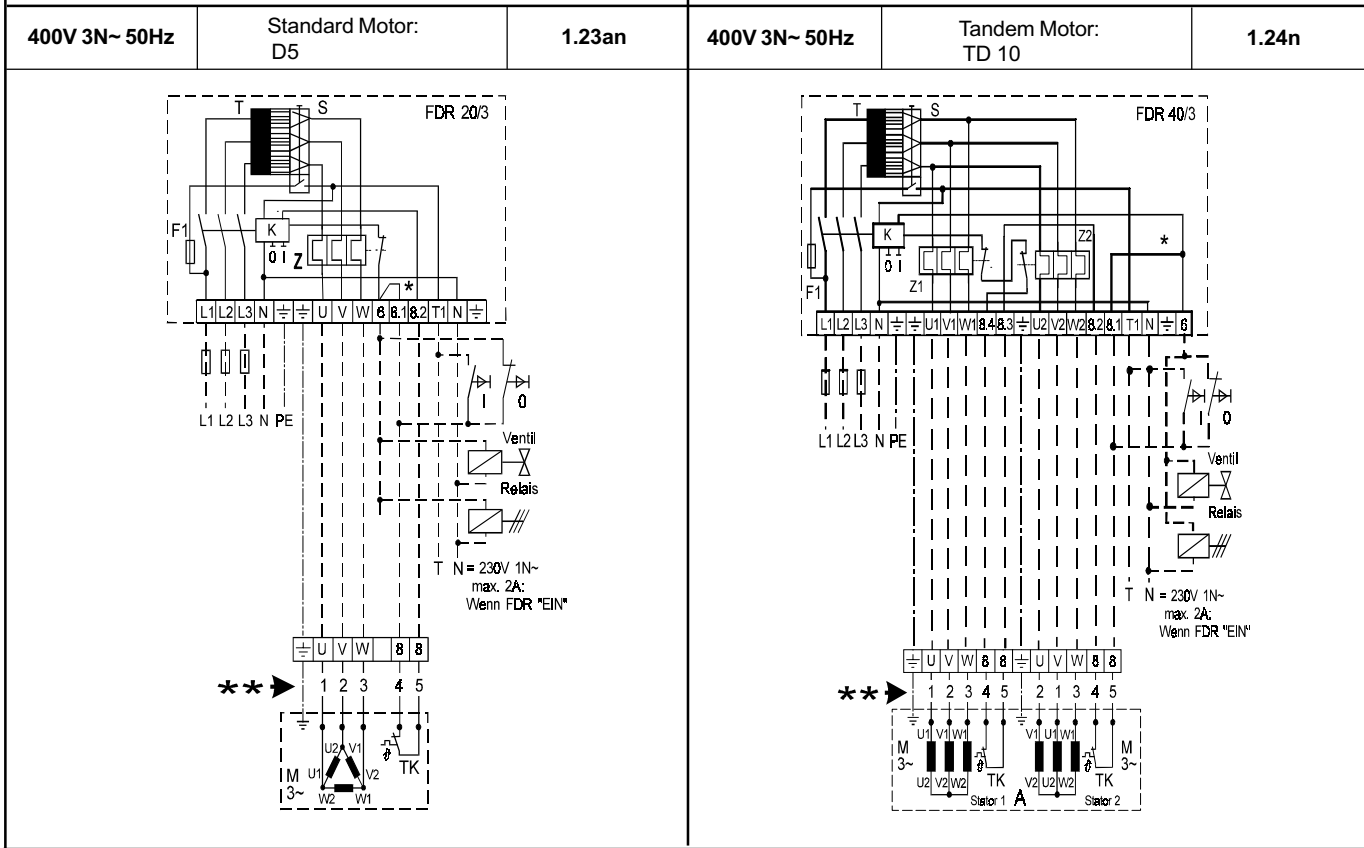


# FISCHBACH-DREHZAHL-REGLER stufenweise

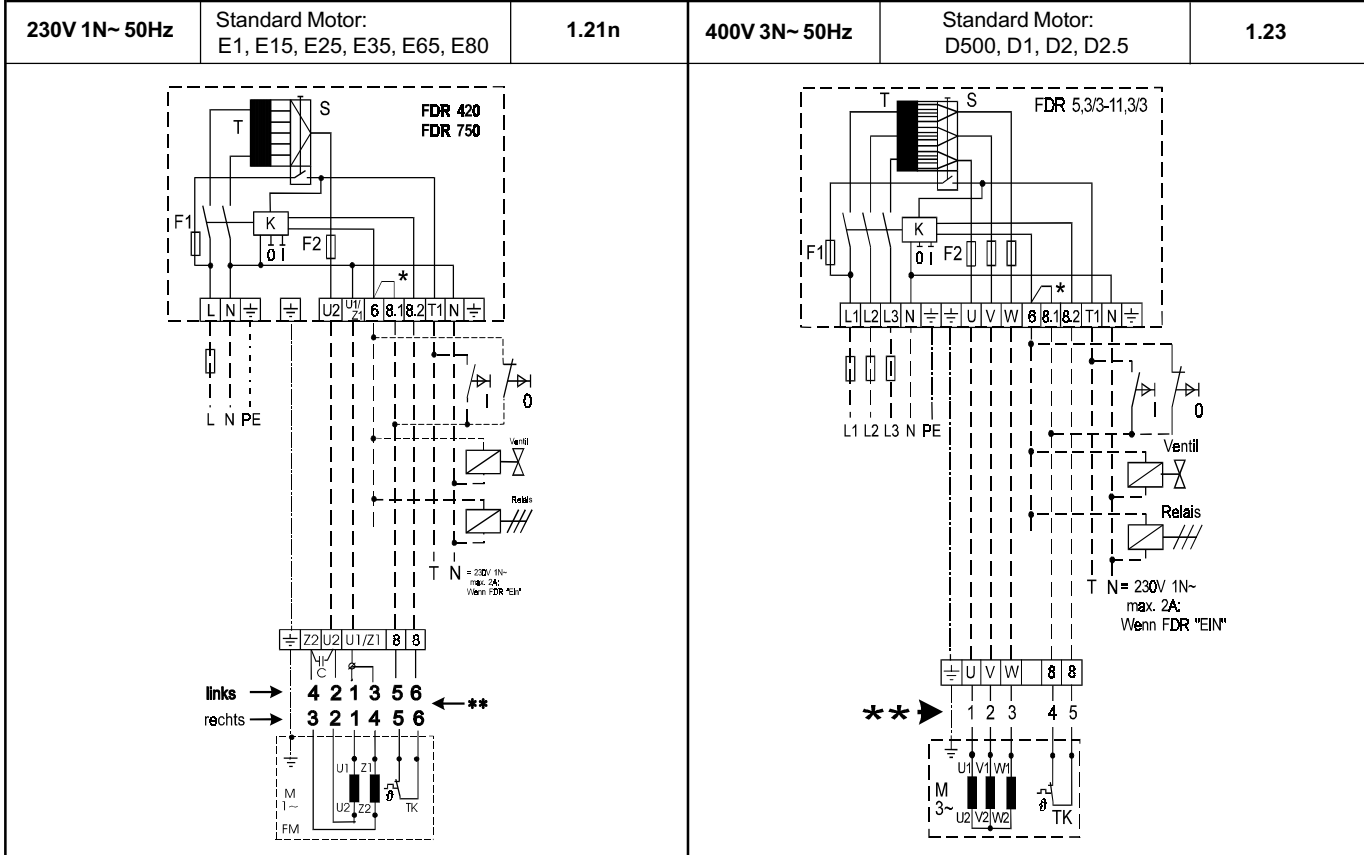

- A** Tandem-Motor
- TK** Thermokontakt
- C** Kondensator
- F** Sicherung
- K** Motorschütz mit Wiedereinschaltsperr
- M** Scheibenanker-Motor

- 0** Aus-Taster
- 1** Ein-Taster
- Bauseitige Verdrahtung
- T** Transformator
- S** Stufenschalter
- \*** bei ext. "Fern-Aus"-Taster-Anschluß  
Brücke entfernen
- \*\*** Aderkennzeichnung