

Drehzahlregler für EC-Motoren - Speed controller for EC-Motors

FR-ECW350

FR-ECW350

Betriebs-Modi Einstellung

Operating mode setting

Über die Jumper auf dem Controller können folgende Betriebs-Modi eingestellt werden.

The following operation modes can be adjusted via the jumper on the controller.


| | Konstantes Drehmoment <i>Constant torque</i> | Konstante Drehzahl <i>Constant speed</i> | Konstanter Luftstrom <i>Constant airflow</i> |
|---|---|---|---|
| Interner POT <i>Internal POT</i> | | | |
| Externe Schnittstelle <i>External serial port</i> | | | |

Motoranschluss

Motor connection

Der Motor wird an den Controller wie folgt angeschlossen.

The motor will be connected with the controller as follows.

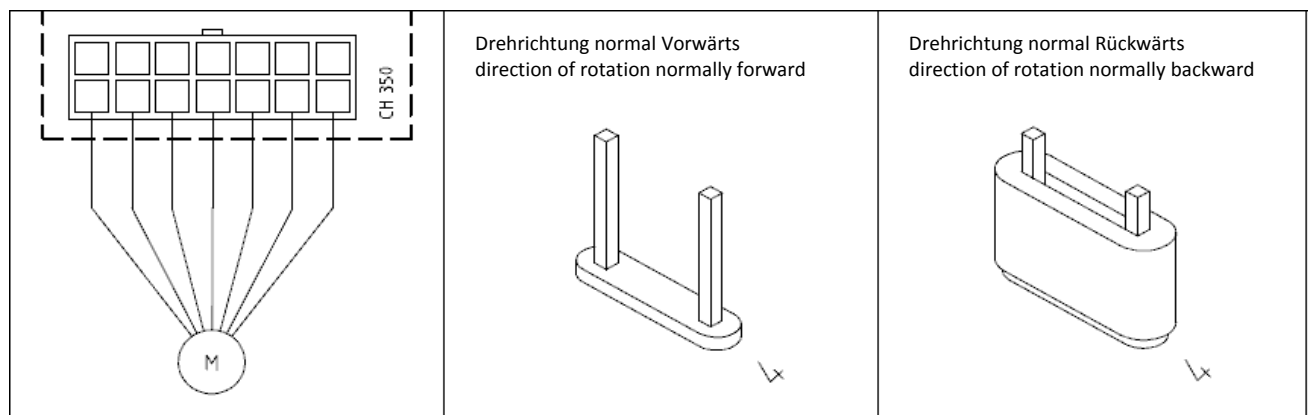

Technische Änderungen jederzeit vorbehalten

Technical details are subject to change without prior notice

CH/ECW-U#01